

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für eine zusätzliche Lizenz für Ihren blue'Log Datenlogger entschieden haben. In der folgenden Anleitung finden Sie den Prozess zur Installation Ihrer neuen Lizenz auf Ihrem blue'Log.

2. Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Sie einen netzwerkfähigen Computer zur Verfügung haben, der sich im selben Netzwerk wie der blue'Log befindet. Halten Sie auf diesem Computer Ihre neue Lizenzdatei (*.mcl) bereit, die Sie per E-Mail zusammen mit dieser Anleitung erhalten haben.

3. Installation

3.1 Start blue'Log Gerätewebseiten

Öffnen Sie den bevorzugten Browser auf Ihrem Computer. In der Adressleiste geben sie die URL ein, unter der Ihr blue'Log im Netzwerk erreichbar ist. Die URL ist wie folgt aufgebaut:

<http://blue.x.12345678>

Die Zahlen müssen durch die letzten acht Ziffern der Hardwarenummer Ihres blue'Log ersetzt werden. Diese finden Sie auf dem Typenschild Ihres blue'Log.

Nachdem die Seite geladen wurde, wird Ihnen das Cockpit angezeigt.

The screenshot shows the 'Cockpit' interface of the blue'Log system. At the top, there is a navigation bar with icons for COCKPIT, MONITORING, PV-ANLAGE, GERÄTE, and SYSTEM, along with ASSISTENT and ABMELDEN buttons. Below this is a search bar and a sidebar with links for Alarmer, Diagramme, Echtzeitwerte, and Logbuch. The main content area is divided into three columns: 'Aktuelle Leistung' (Current Performance) with a message 'Installierte Leistung nicht angegeben. Bitte prüfen Sie die Basisdaten'; 'Installation' with a message 'Bisher wurden noch keine Geräte eingerichtet.'; and 'Konfiguration' (Configuration) showing settings for 'Einstellung' (Timezone: Etc/UTC, Network: DHCP, IP-Adresse: 192.168.10.45). Below these is a 'Power Control' section with a table showing 'Betriebsmodus' (Betriebszustand) and 'Hinweis' (Inaktiv). At the bottom, there is a status bar with model (X-6000), serial (798108 5114 0001), firmware (1.1.13), language (Deutsch), and date/time (Do. 5 Nov. 2015 16:11 Uhr).

Abbildung 1: Cockpitsicht

3.2 Lizenzauswahl

Navigieren Sie zur Lizenzübersicht, indem Sie zuerst im Hauptmenü auf **System** und dann im linken Seitenmenü auf **Lizenz** klicken. Sollten bereits Lizenzen installiert sein, werden Ihnen diese hier angezeigt.

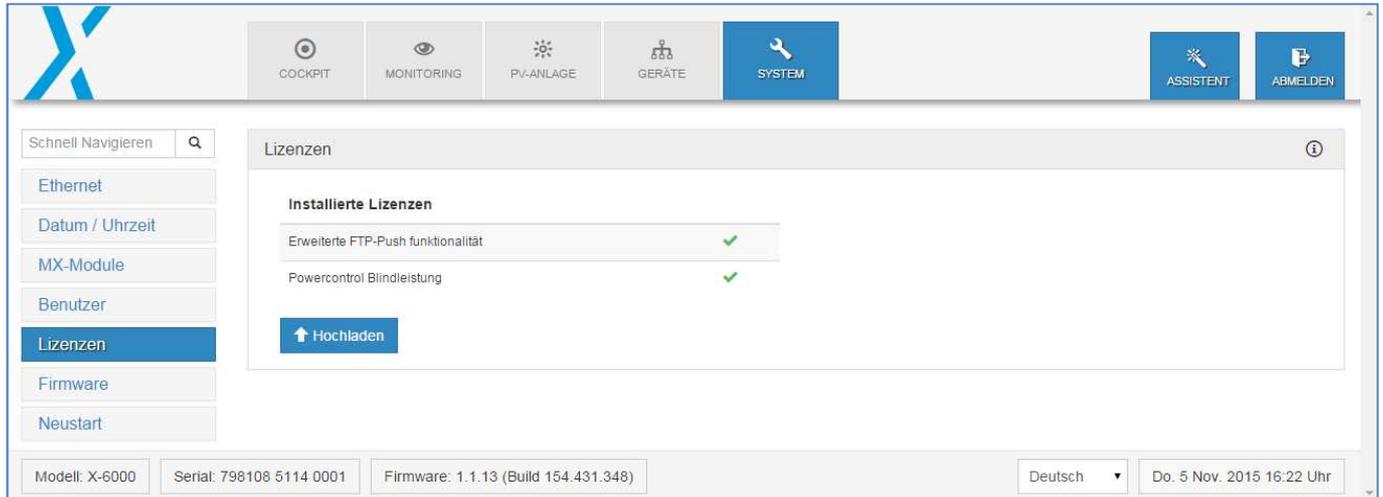


Abbildung 2: Übersicht Lizenzen

3.3 Installation

Durch einen Klick auf den Button **Hochladen** öffnet sich ein neues Fenster, indem Sie Ihre zuvor abgelegte Lizenzdatei (*.mcl) auswählen können. Ein Klick auf **Öffnen** startet den Installationsprozess auf Ihrem blue'Log.

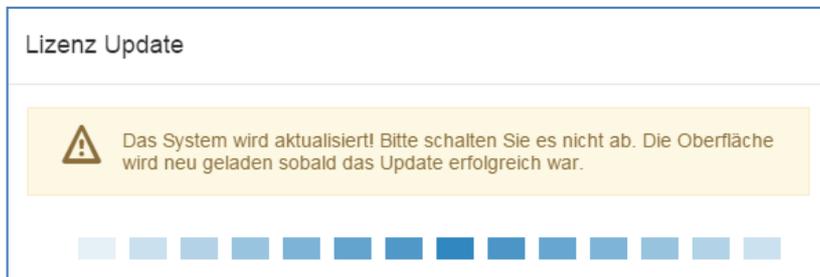


Abbildung 3: Lizenz Update

Nach der Installation können Sie auf der Lizenzseite prüfen, ob Ihre Lizenz erfolgreich installiert wurde. Dies wird durch einen grünen Haken signalisiert.

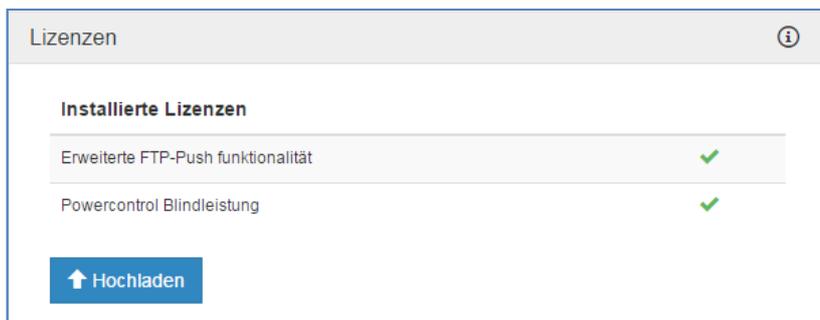


Abbildung 4: Installierte Lizenzen

4. Problembehandlung

Sollte die Installation scheitern, so überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie mit unserem Support in Kontakt treten:

- Achten Sie bitte darauf, dass bei der Installation eine Lizenzdatei (*.mcl) ausgewählt wurde
- Die Lizenzdateien sind nur für ein blue'Log Gerät gültig. Bitte überprüfen Sie, ob Sie die richtige Lizenzdatei für den blue'Log, bei dem Sie den Installationsprozess durchführen, ausgewählt haben
- Sollten sich die Webseiten des blue'Log nicht aufrufen lassen, so überprüfen Sie bitte, ob der blue'Log sich im selben Netzwerk wie Ihr Computer befindet. Achten Sie auch darauf, die richtige URL zu verwenden. Details entnehmen Sie bitte der blue'Log Bedienungsanleitung.